

家庭用

# IH炊飯ジャー 炊きたて

## 取扱説明書

### 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



ご意見をお寄せください。

<http://www.tiger.jp/>

## もくじ

### はじめに

- 1 安全上のご注意 ..... 2
- 2 各部のなまえとはたらき ... 5
- 上手に使うポイント ..... 6
- ごはんをおいしく炊くためのコツ... 7

### 使いかた

- 3 ごはんを炊く前の準備 ..... 8
- 4 ごはんの炊きかた ..... 9
- 炊飯時間の目安 ..... 11
- 5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた ..... 12
- 6 予約吸水タイマー炊飯のしかた... 14
- 7 ごはんが炊きあがったら ... 16
- 8 保温について ..... 17
- 9 再加熱のしかた ..... 18
- 10 うまく炊けない?と思ったら... 19
- 11 調理のしかた ..... 20
- 12 食パンの作りかた ..... 22
- 13 調理やパンがうまく作れない?と思ったら ... 27
- 14 お手入れのしかた ..... 28

### 困ったときは

- 15 故障かな?と思ったら ... 31
- こんな表示が出たときは ..... 32

### その他

- メニューガイド ..... 33
- 現在時刻の合わせかた ..... 38
- 仕様..... 38
- 停電があったとき ..... 39
- 消耗部品について ..... 39
- 保証とサービスについて ..... 39
- 連絡先..... 39

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では  
使用できません。

# 1 安全上のご注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。  
本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分しています。

## 警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

## 注意

「傷害を負う、または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

### 絵表示の例

この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、「指示」したりする内容です。



(強制・指示)



(差込プラグを抜く)

## 警告



交流100V以外では使わない。  
火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを  
単独で使う。  
他の器具との併用により、分岐コンセント部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。  
また、電源コードを傷つけない。  
(加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど)  
火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着している場合は、よくふき取る。  
火災の原因。



差込プラグは  
根元まで確実に差し込む。  
感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが  
傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。  
感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの  
抜き差しをしない。  
感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを  
開けない。  
やけどをする  
おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。  
やけどをするおそれ。  
特に乳幼児には、さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わない。  
やけど・感電・けがをするおそれ。




## 警告



水につけたり、水をかけたりしない。  
ショート・感電の  
おそれ。



吸・排気孔やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない。  
感電や異常動作によるけがのおそれ。

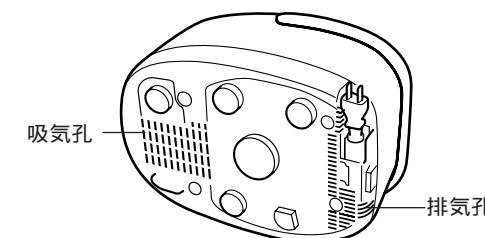

改造はしない。  
修理技術者以外の方は、  
分解したり修理をしない。  
火災・感電・けがの原因。


## 注意




不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使わない。  
火災の原因。



壁や家具の近くでは使わない。  
蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。  
キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意する。

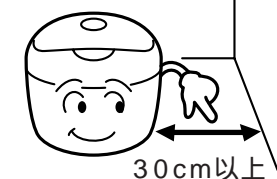

水のかかる所や、  
火気の近くでは使わない。  
感電や漏電・本体の変形や火災・故障の原因。

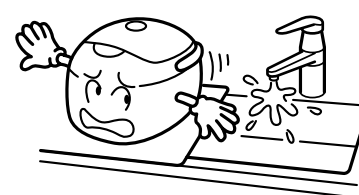

専用内なべ以外は使わない。  
過熱、異常動作の原因。




使用中や使用直後は、高温部にふれない。  
やけどの原因。



使用时以外は、差込プラグを  
コンセントから抜く。  
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。



必ず差込プラグを持って  
引き抜く。  
感電やショートして  
発火するおそれ。

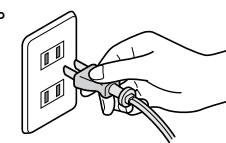

電源コードを巻き取るときは、  
差込プラグを持って行う。  
電源コードが当たってけがをする  
おそれ。



植込み型ペースメーカー等をお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する。  
本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。

# 1 安全上のご注意

## ⚠ 注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。  
高温部にふれることによるやけどのおそれ。




本体を持ち運ぶ際は、  
フックボタンにふれない。  
ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

## お願い

取り扱いにはていねいに。  
落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故障の原因。

ふたを開けるときは、蒸気に注意する。  
やけどのおそれ。

タコ足配線はしない。  
火災のおそれ。



炊飯中 は本体を移動しない。  
やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。  
本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れたりしない。ショート・感電のおそれ。


吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い場所では使わない。  
カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。  
感電や漏電、火災・故障の原因。

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。  
キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。  
また、内なべとっ手をさわるときはなべつかみを使用し、  
直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。  
放熱リング  
内なべとっ手

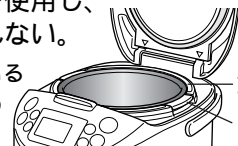

## 未永くご使用いただくためのご注意

こげついたごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。  
蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体にフキンなどをかけない。  
本体やふたの変形・変色の原因。



機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の忌避シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。弊社までお問合せください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、はがれることがあります。人体には無害で、炊飯や保温性能も問題ありません。気になる場合や、変形・腐食した場合は、お買い求めできます。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までお問合せください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。
- ・内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。

# 2 各部のなまえとはたらき

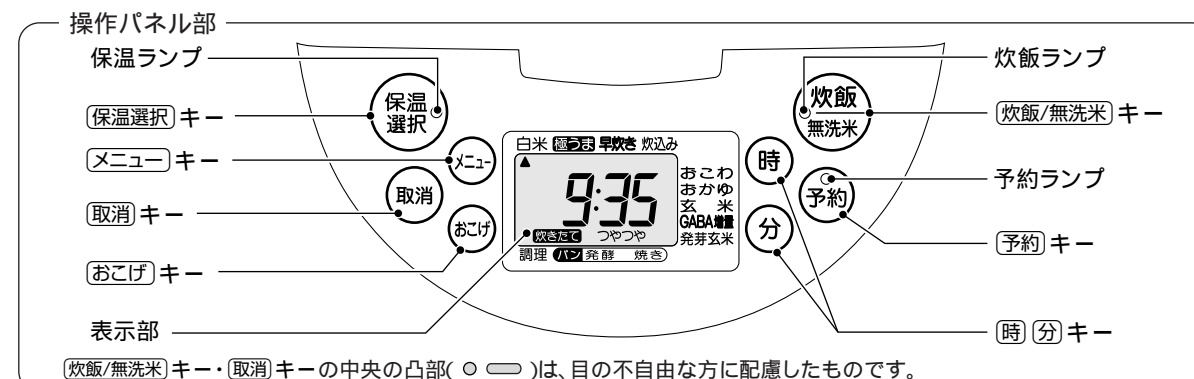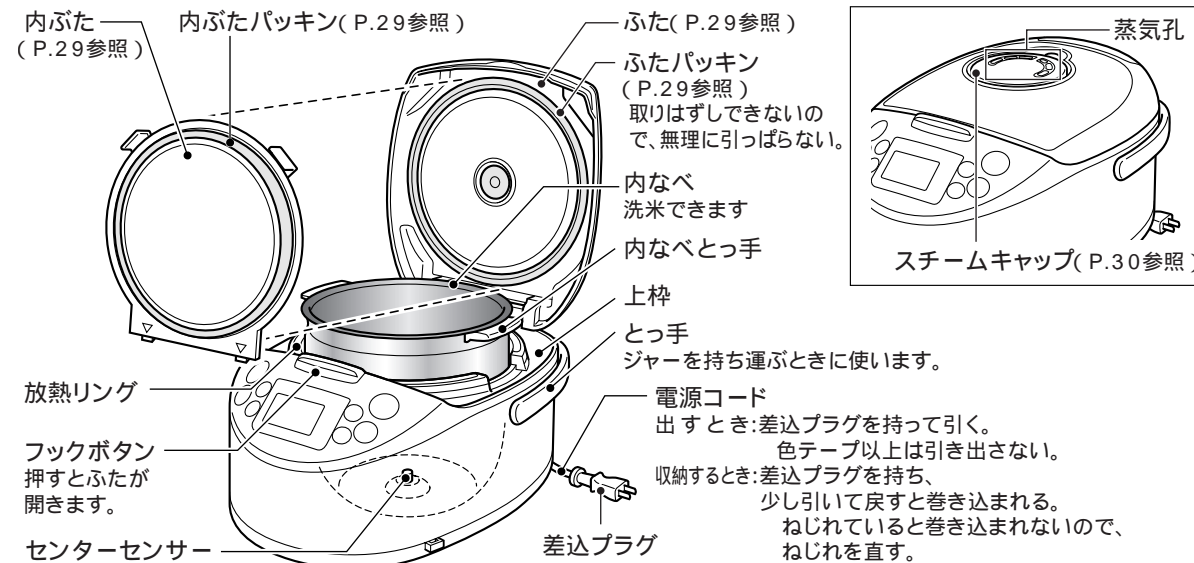

## 付属品の確認



## 音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常ではありません。  
「ブーン」という音(ファンが作動している音)  
「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動している音)

## 時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせてください。(P.38参照)

## リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。  
リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年の寿命があります。  
リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込プラグを抜くと消えてしまいます。

**ご注意** リチウム電池の交換はできません。  
新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。





## 毎日の食卓に大活躍! 炊きたて<sup>®</sup>を上手に使うポイント

### ごはんを炊く ▶P.9~11参照



白米	白米(無洗米)を炊くときに選びます。 (標準の炊きかたです。) また、おこげ選択をすると、こげばしいおこげごはんも炊けます。
極うま	白米(無洗米)の甘み・うまみ・粘りを引き出して炊きたいときに選びます。
早炊き	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。
炊込み	炊込みごはんを作るときに選びます。 また、おこげ選択をすると、こげばしいおこげごはんも炊けます。
おこわ	おこわを作るときに選びます。
おかゆ	おかゆを作るときに選びます。
玄米	玄米を炊くときに選びます。
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。('玄米'よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
発芽玄米	発芽玄米を炊くときに選びます。

炊飯容量は、P.38参照。

「白米」「極うま」「早炊き」「炊込み」「おかゆ」メニューは、無洗米が選べます。水加減やお米の浸水時間を気にせず、無洗米が楽に美味しく炊けます。

**無洗米** 洗う手間のかからない「無洗米」。ヌカをきれいに取ってあるため、とぎ汁で海や川を汚さないから、環境にもやさしいお米です。

### タイマーを使って炊く ▶P.12~15参照

炊きあがり予約(予約1・2)と、予約吸水が選べます。「白米」「極うま」「早炊き」「おかゆ」「玄米」「発芽玄米」メニューで、タイマー予約することができます。

#### 炊きあがり予約タイマー

予約1・2の2通りの時刻が記憶でき、設定した時刻にごはんを炊きあげます。

#### 予約吸水タイマー

内なべを炊飯ジャーにセットした後、つけおき時間(お米に吸水させる時間)を予約することができます。設定した時間経過後に炊きはじめます。

### 選べる保温 ▶P.17参照

炊飯が終わると自動的に保温します。白米(無洗米)のおいしさを保ちます。「炊きたて保温」と「つやつや保温」が選べます。(P.9・10・13・15参照)

### 再加熱する ▶P.18参照

保温中のごはんを、食べる前に再加熱することができます。

### 調理する ▶P.20・21参照

シチューやおでんなどのお料理が手軽に作れます。




### パンを焼く ▶P.22~26参照

外はこげしく中はやわらか。ふっくらおいしい手づくりパンが楽しめます。



「炊きたて<sup>®</sup>」で作るおいしいごはん物やパンのメニューを33~37ページにご紹介しています

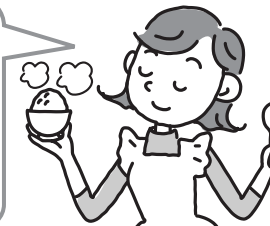

## ごはんを美味しく炊くためのコツ



炊く前の準備は8ページ、炊きかたは9~15ページをお読みください。


### 良いお米を選び、涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選びましょう。保存は、風通しの良い、涼しくて暗い場所に。



### 付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)  
無洗米も付属の計量カップではかりましょう。本製品は炊きかたを工夫していますので、無洗米専用の計量カップは必要ありません。

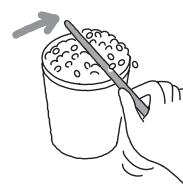

### 洗米は手早く

たっぷりの水で手早くかき混ぜ水を捨て、水が澄むまで手早く洗いましょう。



### 分づき米・胚芽米・麦飯を炊くときは「白米」メニューを選びましょう

### 無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜてください。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。)  
水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)



### お米の種類やお好みに合わせて水加減しましょう



#### 水加減の目安表

メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛を目安にお好みで。
極うま	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「極うま」の目盛を目安にお好みで。
おこわ(もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の目盛。
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
GABA増量(玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
発芽玄米	「白米」の目盛を目安にお好みで。

無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。  
基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、<sup>1</sup>/<sub>3</sub>目盛以上の増減は避けください。  
胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し多めに入れてください。

### 具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約70g以下。調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせます。具を入れて炊く場合の最大炊飯量(下表)は必ず守りましょう。

メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み	4合以下	7合以下
おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

### おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊飯しましょう。炊きあがり、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめです。




### 玄米に白米をまぜて炊くとき

玄米が白米よりも多いときは、「玄米」を選んでください。(P.11参照)  
玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないときは、「白米」を選んでください。(P.9参照)このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水させてから炊いてください。)

### 発芽玄米に白米をまぜて炊くとき

「発芽玄米」を選んでください。

# 3 ご飯を炊く前の準備




## 1 お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。  
付属の計量カップすりきり一杯で約1合（約0.18L）

**ワンポイント** 無洗米も付属の計量カップではかってください。

正しい計量例

間違った計量例

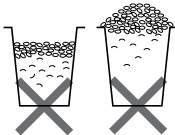

**ご注意** 指定の炊飯量（P.38の仕様表参照）以外で炊かない。うまく炊けない原因。具を入れて炊く場合はP.7参照。

## 2 お米を洗う（内なべで洗米できます） 無洗米の場合は、P.7参照。




**ご注意** お湯（35℃以上）で洗米や水加減しない。ごはんがうまく炊けない原因。

## 3 水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わせて水加減します。

**ワンポイント** お米の種類・メニューを確かめてお好みで水加減します。（P.7の目安表を参照）


3カップの白米を炊く場合は「白米」の目盛3に合わせる

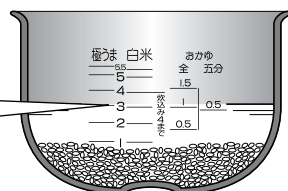

## 4 水滴・米つぶなどをふき取る


内なべ外側や縁

本体内側

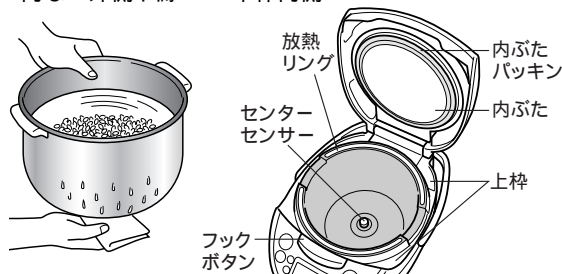

**ご注意** 上枠や放熱リング、フックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらなくなったり、炊飯中にふたが開く原因。

## 5 内なべを本体にセットする

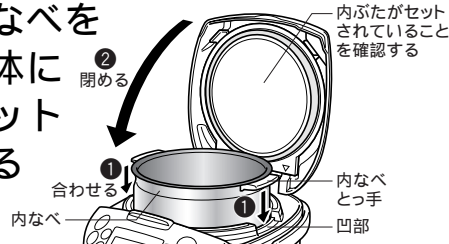

**ご注意** 内なべパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っばってリングとパッキンをはずし、P.29の要領で再度取りつける。

## 6 差込プラグをコンセントに差し込む



**ご注意** 保温ランプが点灯している場合は、**（取消）**キーを押して、消灯させる。

**（音）** 内なべをセットしない状態で、**（炊飯/無洗米）**キーを押したとき、または、**（保温選択）**キーを長押し（約1秒以上）したときは、「ビビビ」と音でお知らせします。

# 4 ご飯の炊きかた



## 「白米」「炊込み」メニュー


「白米」「炊込み」は、**おこげ**と**無洗米**が選べます。

## 1 「メニュー」キーを押して、炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



## 2 おこげごはんにするときは、**おこげ**キーを押す

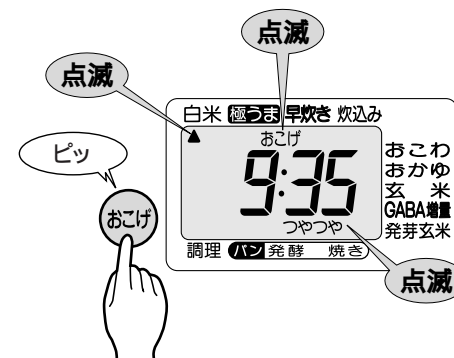


「おこげ」を取り消す場合は、再度**（おこげ）**キーを押す。

**ワンポイント** おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、こぼしきい香りがしておいしくなります。お米の種類によっては、おこげがつきにくい場合があります。おこげのこぼしさを損なわないために、炊飯後は早めにお召し上がりください。

**ご注意** おこげごはんは、かたくなるので注意する。

## 3 「保温選択」キーを押して、お好みの保温を選ぶ（「白米」のみ）

押すごとに、保温の種類が切り替わります。

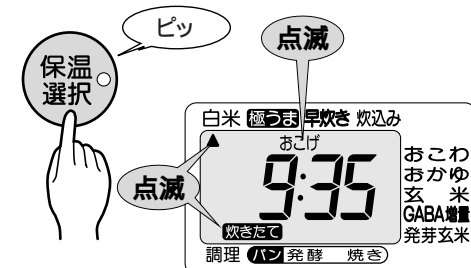


保温については、P.17参照。

**ご注意** **（保温選択）**キーを長押し（約1秒以上）すると保温ランプが点灯し、保温に切り替わるので、**（取消）**キーを押して、操作を続ける。

## 4 「炊飯/無洗米」キーを1回押す（無洗米のときは、2回押す）

炊飯が開始されます。

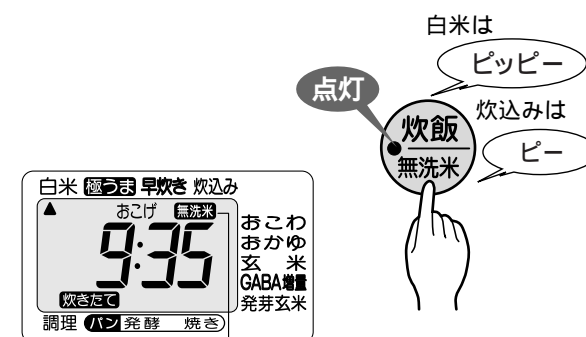

無洗米のときは表示

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度**（炊飯/無洗米）**キーを押す。




# 4 ごはんの炊きかた



## 「極うま」「早炊き」メニュー


「極うま」「早炊き」は、無洗米が選べます。  
「極うま」は、白米の甘み・うまみ・粘りを引き出して、おいしく炊きあげます。

1 **メニュー** キーを押して、炊きたいメニューに を合わせる  
押すごとに、メニューが順に切り替わります。

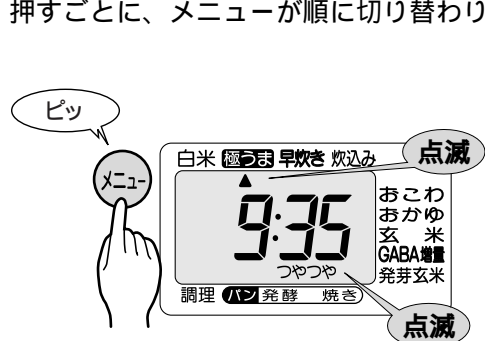

**ご注意** 「早炊き」は、「白米」「極うま」に比べて、炊飯時間が短いので、かために炊きあがります。


2 **保温選択** キーを押して、お好みの保温を選ぶ

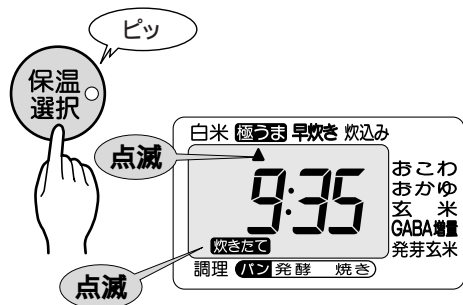

保温については、P.17参照。

**ご注意** **保温選択** キーを長押し(約1秒以上)すると保温ランプが点灯し、保温に切り替わるので、**取消** キーを押して、操作を続ける。

3 **炊飯/無洗米** キーを1回押す  
(無洗米のときは、2回押す)  
炊飯が開始されます。

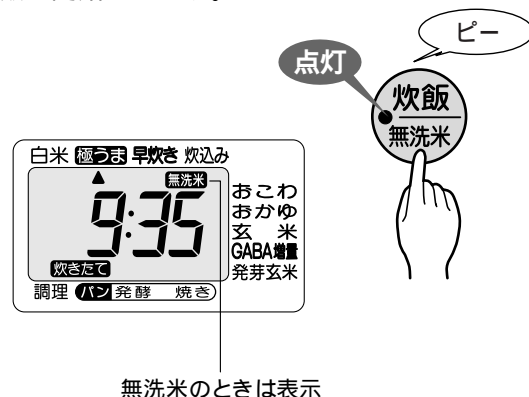

無洗米のときは表示

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度**炊飯/無洗米** キーを押す。


## 「おこわ」「おかゆ」「玄米」「GABA増量(玄米ギャバ増量)」「発芽玄米」メニュー

「おかゆ」は、無洗米が選べます。  
(「おこわ」「玄米」「GABA増量(玄米ギャバ増量)」「発芽玄米」は選べません。)

1 **メニュー** キーを押して、炊きたいメニューに を合わせる  
押すごとに、メニューが順に切り替わります。



2 **炊飯/無洗米** キーを1回押す  
(無洗米のときは、2回押す)  
炊飯が開始されます。

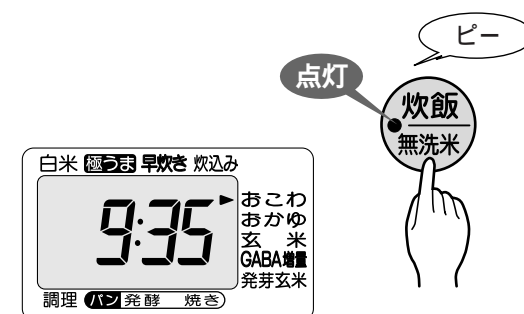

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度**炊飯/無洗米** キーを押す。

## 炊飯時間の目安

サイズ	メニュー	白米	極うま	早炊き	炊込み	おこわ
1.0L(5.5合)タイプ		46～56分	65～75分	17～37分	42～57分	21～31分
1.8L(1升)タイプ		48～58分	67～77分	19～44分	42～57分	23～33分


サイズ	メニュー	おかゆ	玄米	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	発芽玄米
1.0L(5.5合)タイプ		57～62分	58～68分	4時間25分～4時間35分	45～60分
1.8L(1升)タイプ		59～69分	61～71分	4時間25分～4時間35分	47～62分

上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20℃、水温20℃、水加減は標準水位)  
無洗米を選択された場合は、各メニューともに1～5分長くなります。

「おこげ」の炊飯をされた場合は、「白米」メニューでは上記の時間より1～5分長くなりますが、「炊込み」メニューはほとんど変わりません。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異なります。

# 5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた

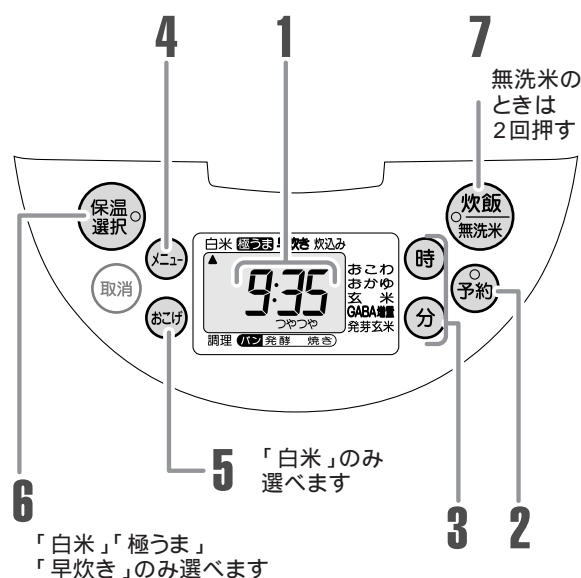

## 2 「予約」キーを押して、「予約1」または「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」の順に切り替わります。

予約吸水の場合は、P.14参照。



### ご注意 下記の場合は、炊きあがり予約ができません。

- ・「炊込み」「おかゆ」「調理」「パン」の場合。
- ・下表の時間未満の場合。  
(無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米(おかゆ)	1時間10分未満
極うま	1時間30分未満
早炊き	40分未満
おかゆ	1時間15分未満
玄米	1時間20分未満
GABA増量 (玄米ギャバ増量)	4時間50分未満
発芽玄米	1時間10分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。  
保温ランプが点灯している場合は、**取消**キーを押して消灯させる。(点灯していると、予約できません。)

〔音〕 「予約」キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。  
タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、「予約」キーまたは**炊飯/無洗米**キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

## 3 「時」「分」キーを押して、炊きあげたい時刻を合わせる 時刻は24時間で表示されます。



「時」キーは1時間単位、「分」キーは10分単位で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。

**ご注意** 腐敗の原因になるため、タイマー予約は12時間以内にする。

## 4 「メニュー」キーを押して、炊きたいメニューに合わせる




## 5 おこげごはんにするときは、「おこげ」キーを押す (「白米」のみ)



## 6 「保温選択」キーを押して、お好みの保温を選ぶ (「白米」「極うま」「早炊き」のみ)



押すごとに、保温の種類が切り替わります。

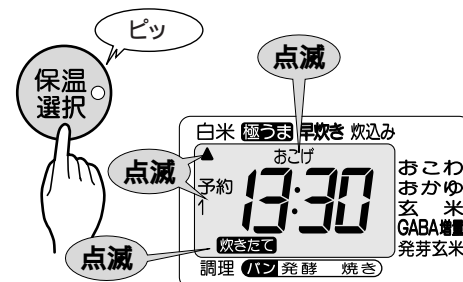

保温については、P.17参照。

## 7 「炊飯/無洗米」キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。「白米」「極うま」「早炊き」「おかゆ」のみ)

予約完了です。

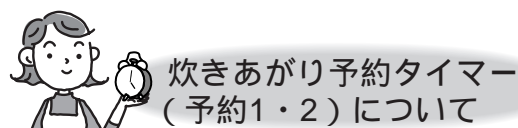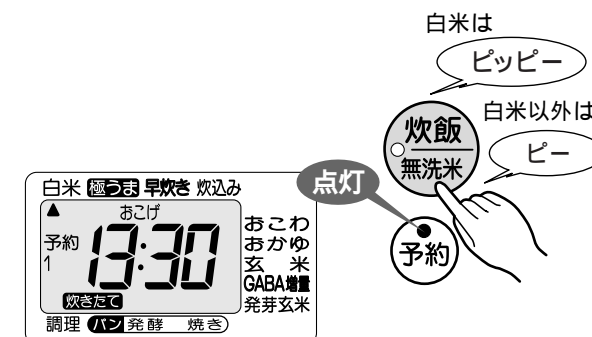

炊きあがり予約タイマー  
(予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。


例えば、「予約1」で13:30に設定すると、  
13時30分に炊きあがります。

## 1 現在時刻を確認する


現在時刻の合わせかたは、P.38参照。



# 6 予約吸水タイマー炊飯のしかた

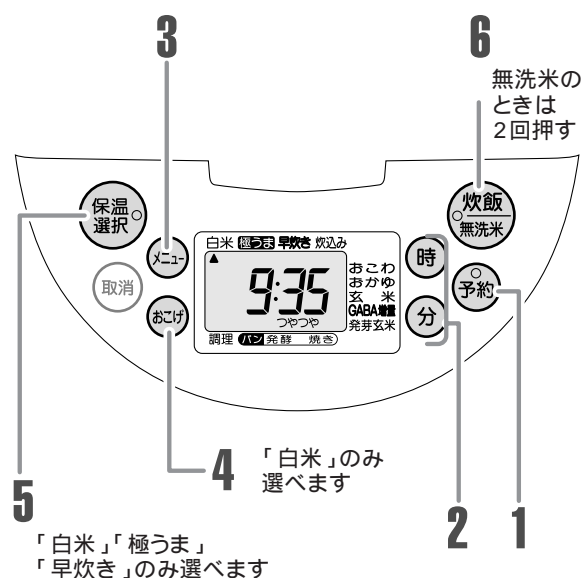


**1 予約** キーを押して、「予約吸水」を選ぶ  
押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」の順に切り替わります。  
予約1・2の場合は、P.12参照。

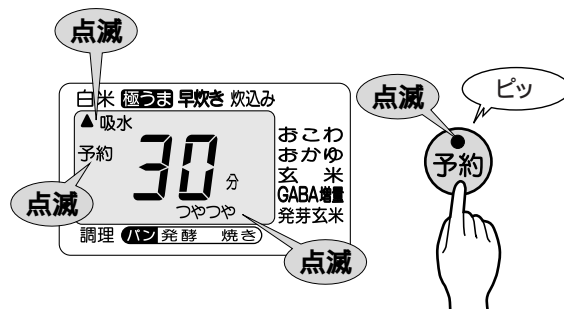

**ご注意** 下記の場合は、予約吸水ができません。  
・「炊込み」「おかわ」「調理」「パン」の場合。  
・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。  
・内なべをセットしていない場合。  
保温ランプが点灯している場合は、**取消** キーを押して消灯させてください。(点灯していると、予約できません。)

**音** **予約** キーを押した後、約30秒間何もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。  
タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、**予約** キーまたは**炊飯/無洗米** キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。

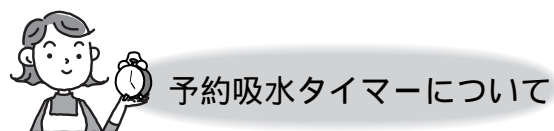


炊飯前に、お米に自然吸水させる（つけおき）時間がセットできます。

炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選んで時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始めます。

吸水時間は、10～60分まで10分単位で合わせることができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、50分後に炊き始めます。


**2 時/分** キーを押して、お米を水に浸す時間を合わせる

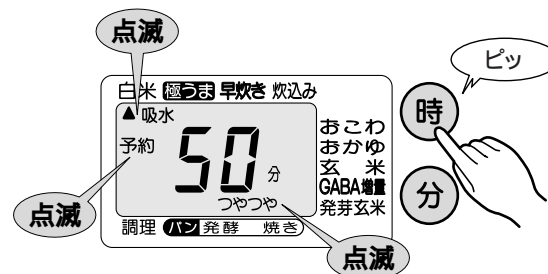

10～60分まで10分単位で合わせることができます。

**時** キーを押すごとに10分ずつ増え、  
**分** キーを押すごとに10分ずつ減ります。

**3 メニュー** キーを押して、炊きたいメニューに合わせる

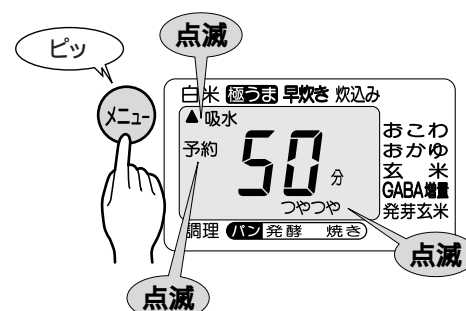


**4 おこげごはん**にるときは、**おこげ** キーを押す

（「白米」のみ）



**5 保温選択** キーを押して、お好みの保温を選ぶ  
（「白米」「極うま」「早炊き」のみ）


押すごとに、保温の種類が切り替わります。

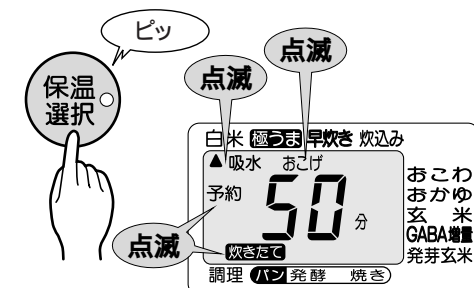

保温については、P.17参照。

**6 炊飯/無洗米** キーを1回押す  
（無洗米のときは、2回押す。「白米」「極うま」「早炊き」「おかゆ」のみ）

予約完了です。

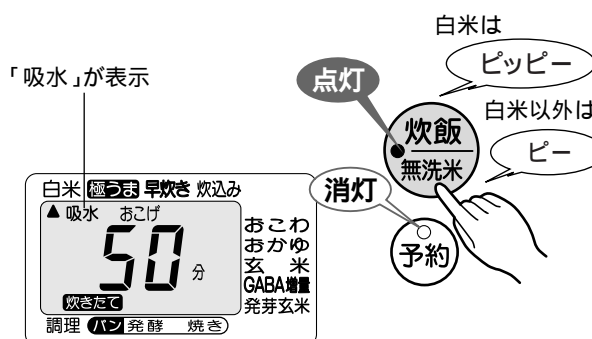



# 7 ごはんが炊きあがったら

## 1 「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分きざみで表示します。


メニューによってむらし時間が異なります。  
むらし時間は、表示部に表示されます。



## 2 炊きあがると

自動的に保温します。

炊きたて保温の場合

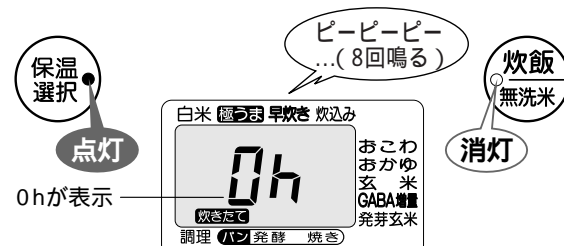

つやつや保温の場合



「おかゆ」は炊きあがったら保温ランプが点滅します。  
保温はされませんので、お早めにお召し上がりください。

## 3 ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐしてください。

内なべの形状による特徴で、ごはんの中央部がややくぼむことがあります。



**ご注意** 炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外などに流れ落ちた場合は、ふき取る。

## 炊飯ジャーを使い終わったら...

### 1 [取消] キーを押す



**ご注意** 保温を取り消さずに差込プラグを抜くと、次に使用するとき保温ランプが点灯して炊飯できません。

### 2 差込プラグを抜いて、電源コードを収納する (P.5参照)

### 3 お手入れする (P.28~30参照)

# 8 保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。

[保温選択] キーで保温を選択して炊飯すると、炊飯が終了したとき、自動的に選択した保温に切り替わります。  
(保温選択のしかたは、P.9・10・13・15参照)

## 炊きたて保温を選択したとき

### 炊きたて保温

炊きあがり後3時間、炊きたてのようなあつあつの温度に保ちます。夕方に炊飯し、その日のうちに食べきってしまうなど短時間の保温に便利です。

3時間経過後は、少し温度を下げて一定の温度で保温します。


### 炊きあがったら

表示部に「0h」が表示され、保温中は、保温ランプが点灯します。

### 保温経過時間の表示について

12時間(12h)まで、1時間きざみで表示されます。

3時間を超えると、現在時刻表示に戻りますが、[時] キーを押している間、保温経過時間をお知らせします。12時間を超えると、「12」が点滅します。

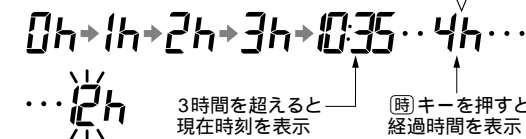

## つやつや保温を選択したとき

### つやつや保温

食べごろ温度よりも少し低めに保温し、黄ばみ・パサつきを抑えて、白米(無洗米)のつやつやのおいしさを保ちます。晩に炊飯して、翌朝食べるなど長時間の保温に便利です。

### 炊きあがったら

表示部に現在時刻が表示され、保温中は保温ランプが点灯します。

### 保温経過時間の表示について

[時] キーを押している間、保温経過時間が24時間(24h)まで1時間きざみで表示されます。

24時間を超えると、「24」が点滅します。



## 保温を中止するとき

[取消] キーを押します。  
(保温ランプが消灯)




## 再度保温するとき

[保温選択] キーを約1秒押し続けます。  
(保温ランプが点灯)



## 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、できるだけ早くお召し上がりください。

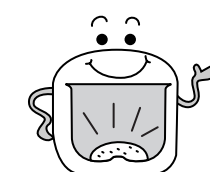

## ご注意

保温中、内なべを持ち上げると、保温が取り消されるので注意する。  
におい・パサつき・変色・腐敗や内なべの腐食などの原因になるため、下記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・「炊きたて保温」で12時間以上の保温
- ・「つやつや保温」で24時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.38の仕様表を参照)
- ・白米(無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類・放熱リングにごはんつぶなどがついたときは、取り除く。乾燥・変色・におい・ベタつきの原因。  
ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、お早めにお召し上がりください。



# 11 調理のしかた(「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽にすることができます。お料理の作りかたは、メニューガイド(P.36)をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込む料理に適します。

メニュー例  
ビーフシチュー、おでん

ワンポイント 「ビーフシチュー」「おでん」の作りかたについては、メニューガイド(P.36)にご紹介しています。

**ご注意** メニューガイドに記載されているメニュー以外の調理をすると、ふきこぼれる場合がありますので注意する。調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始める。かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れる。ちくわやかまぼなどの練り物は加熱するとふくれるので、入れる量を加減する。

## 調理するときの、基本的な操作手順

### 1 材料の下ごしらえをする


### 2 内なべに材料を入れ、ふたを閉める

**ご注意** 材料は、内なべ内側の「白米」の目盛を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふきこぼれたりします。また、最小量より少なくともふきこぼれる場合があるので注意する。

白米の目盛			
1.0Lタイプ		1.8Lタイプ	
最大量	最小量	最大量	最小量
5.5以下	3以上	8以下	4以上

### 3 差込プラグをコンセントに差し込む

### 4 「メニュー」キーを押して「調理」を選ぶ

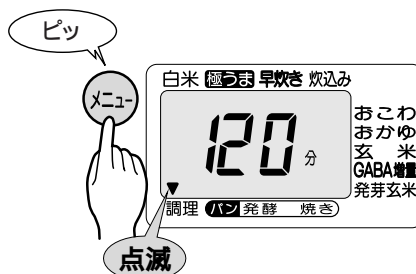


### 5 調理時間を合わせる

調理時間は、**時** **分** キーで合わせます。5～180分まで5分単位で設定できます。  
**時** キーを押すごとに5分ずつ増え、  
**分** キーを押すごとに5分ずつ減ります。




### 6 「炊飯/無洗米」キーを1回押す 調理が始まります。

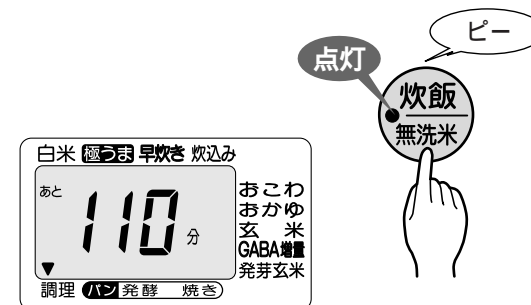

**ご注意** 途中でふたを開けない。

### 7 できあがったら 保温ランプが点灯し、表示部に「0h」が表示されます。

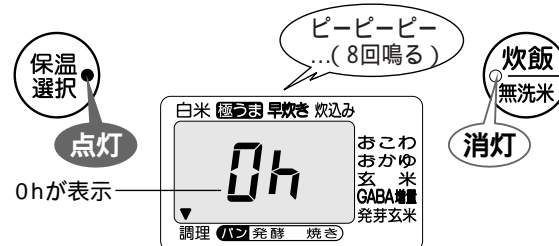

調理が足りない場合は、保温ランプが点灯している状態で**時**キーを押して追加の調理時間を合わせ、**炊飯/無洗米**キーを押す。(最大30分追加できます。)

**ご注意** 調理が足りない場合、追加で調理する前に**取消**キーを押さない。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で調理する。  
 (1)内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。  
 (2)本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。  
 (3)再度、内なべを本体にセットする。  
 (4)P.20の4からの要領で調理する。

調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度にしたいとき)は、保温ランプ点灯時に**炊飯/無洗米**キーを押して再加熱する。再加熱の残り時間を5分前から表示し、再加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴ります。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示します。

## 調理が終わったら...

1 **取消**キーを押す  
**取消**キーを押すと、保温ランプが消灯します。



2 30ページの要領でにおいを取り除く  
 調理が終わって**取消**キーを押さなければ、そのまま保温を続け、1時間単位で1時間(1h)から6時間(6h)まで表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅します。  
 料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。



# 12 食パンの作りかた（「パン焼き」メニュー）

食パン以外に、メニューガイド（P.37）に記載されているパンを作ることができます。

**【ご注意】** うまくできないことがありますので、メニューガイドに記載されているパン以外は作らないでください。イーストは必ずドライイーストをご使用ください。

材料（材料は正確に計量してください。）

1.0Lタイプ（2～3人分）	
強力粉	200g
ドライイースト	3g（小さじ1弱）
砂糖	5g（小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ）
塩	2g（小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> ）
バター	15g
スキムミルク	8g（大さじ1と小さじ1）
ぬるま湯（約30℃）	130mL
1.8Lタイプ（3～4人分）	
強力粉	300g
ドライイースト	4.5g（小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ）
砂糖	7.5g（小さじ3）
塩	3g（小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ）
バター	22.5g
スキムミルク	12g（大さじ2）
ぬるま湯（約30℃）	200mL


## 1 材料を全てボウルに入れ、手でまとめる

- ① 強力粉はふるっておき、バターは室温に戻してやわらかくしておく。
- ② 強力粉をボウルに入れ、スキムミルク・砂糖・ドライイーストの順に加え、塩はドライイーストに直接ふれないように加える。
- ③ さらにバターを加え、ドライイーストの上にぬるま湯をかける。
- ④ 木ベラで全体を混ぜ合わせてから、手でまとめる。



## 2 ある程度まとまったら、台の上に出し、約20分間こねる

引き伸ばしては折りたたみ、よくこねる。生地がなめらかになり、切れずにうすくのばせるようになれば、こね完了。

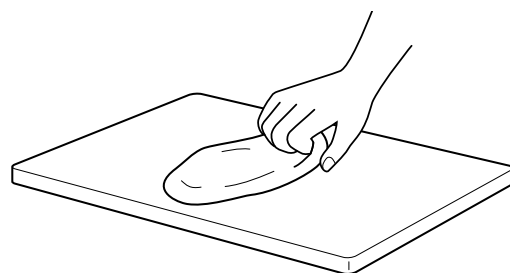

## 3 2を丸めて内なべの中央に置く


## 4 内なべを本体にセットする




## 5 差込プラグをコンセントに差し込む

## 6 40分間発酵させる（1次発酵）

- ① **メニュー** キーを押して「発酵」を選ぶ。

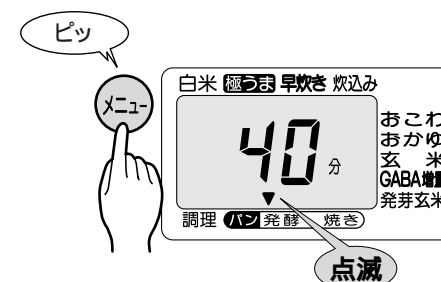


- ② **炊飯/無洗米** キーを押す。

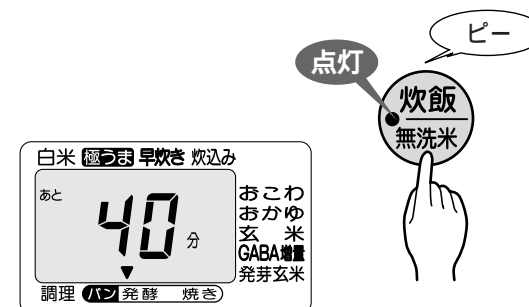

発酵時間を40分以外に合わせ場合は、「発酵」を選択後、**（時）（分）** キーで時間を合わせ、**（炊飯/無洗米）** キーを押す。  
（**（時）** キーを押すごとに5分ずつ増え、**（分）** キーを押すごとに5分ずつ減ります。）

## 7 1次発酵が終了したら...

保温ランプと表示部の「0」が点滅します。

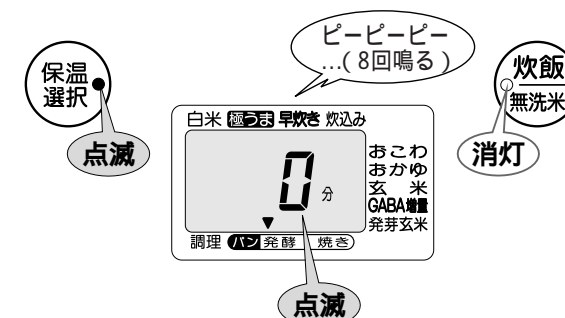


- ① ふたを開け、生地の発酵を確認する。  
1次発酵後、生地は最初の2～2.5倍に膨れます。指に強力粉をつけて生地の中央を押し、穴がそのまま残ったら1次発酵終了です。




穴が戻る場合は発酵不足なので、保温ランプが点滅している状態で**（時）** キーを押して追加の発酵時間を合わせ、**（炊飯/無洗米）** キーを押す。（最大15分追加できます。）

- ② **（取消）** キーを押す。

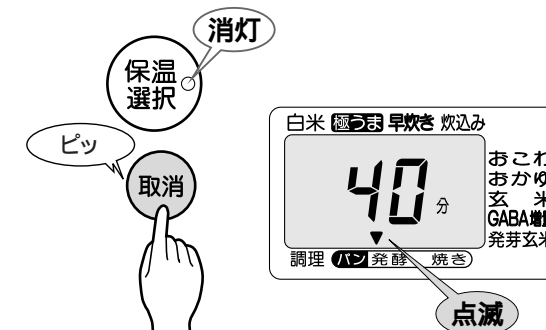


# 12 食パンの作りかた（「パン焼き」メニュー）

## 8 生地全体をかるく押してガスを抜く

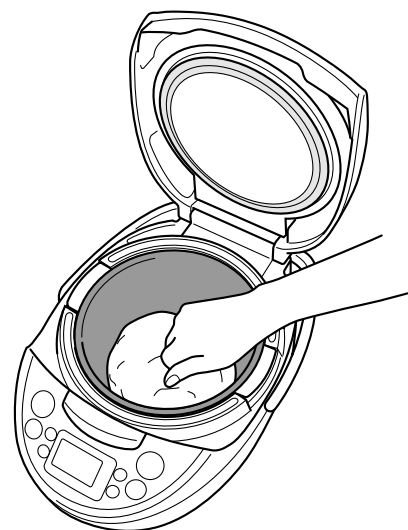


## 9 8を丸め直し、形を整えて内なべの中央に置き、ふたを閉める

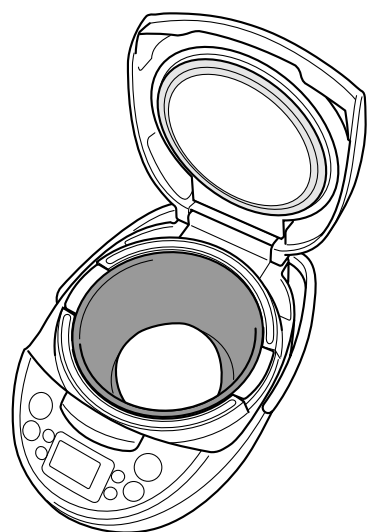


**ワンポイント** 2次発酵が終了したら、生地が1.5～2倍程度に膨れているか確認するため、この生地の大きさを覚えておきます。

## 10 40分間発酵させる（2次発酵）


①「発酵」が選択され、40分が表示されていることを確認する。

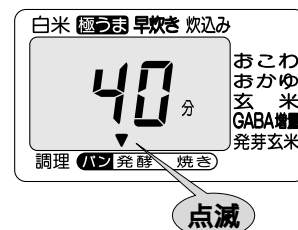


② 炊飯/無洗米 キーを押す。

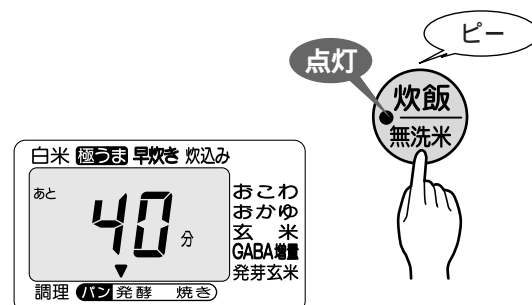

## 11 2次発酵が終了したら... 保温ランプと表示部の「0」が点滅します。

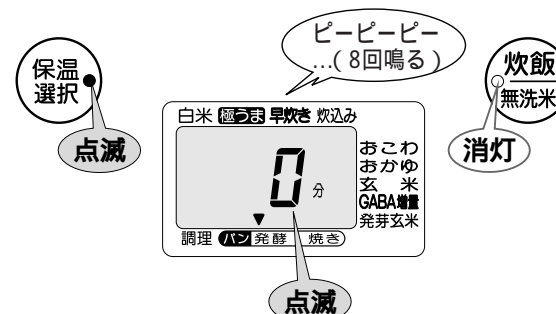


① ふたを開け、生地が9のガス抜き後の1.5～2倍程度に膨れているか確認する。  
② ふたを閉め [取消] キーを押す。

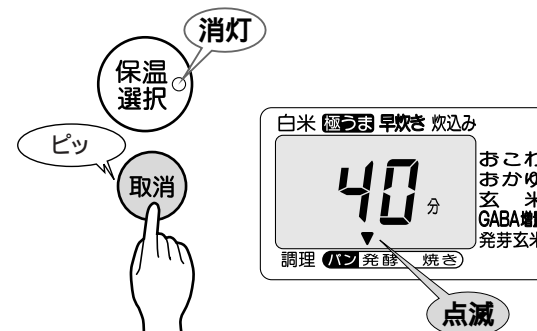


## 12 40分間焼く

① [メニュー] キーを押して、「焼き」を選ぶ。

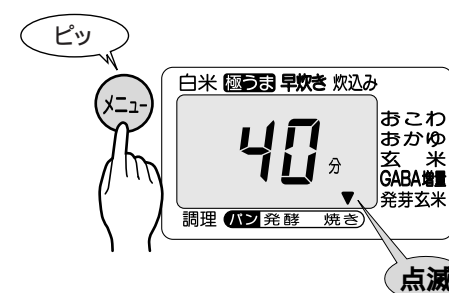

② 炊飯/無洗米 キーを押す。

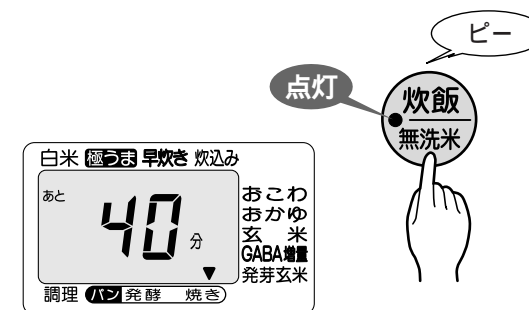

焼上げ時間を40分以外に合わせる場合は、「焼き」を選択後、[時] [分] キーで時間を合わせ、[炊飯/無洗米] キーを押す。  
([時] キーを押すごとに1分ずつ増え、  
[分] キーを押すごとに1分ずつ減ります。)

# 12 食パンの作りかた (「パン焼き」メニュー)

## 13 焼きあがったら...


保温ランプと表示部の「0」が点滅します。



- ①ふたを開け、パンの中央に竹串を刺してみる。  
(生地がついてこなければ中まで焼けています。)  
生地がついてくる場合は、保温ランプが点滅している状態で(時)キーを押して追加の焼上げ時間を合わせ、(炊飯/無洗米)キーを押す。(最大15分追加できます。)

**ご注意** 追加で焼いたり、表面に焼き色をつける前に(取消)キーを押さない。保温ランプの点滅が消え、引き続き焼けなくなります。押してしまった場合は、下記の手順で焼いてください。  
(1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。  
(2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷ます。  
(3) 再度、内なべを本体にセットする。  
(4) 「焼き」を選択し、追加時間をセットして焼く。

- ②内なべを取り出し、ひっくり返してパンを取り出す。

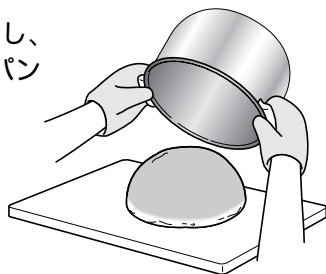


**ご注意** 内なべを取り出すときは、必ずなべつかみなどを使い、直接手をふれないよう注意する。やけどをするおそれがあります。  
焼きあがったらすぐにパンを取り出す。そのままにしておくと、内ぶたについた露が落ちてベタつきます。

## 14 表面に焼色をつけたい場合は、パンを裏返してさらに10分間焼く


- ①パンの表面(焼けていない面)を下にして、内なべに入れる。

### ご注意


必ずなべつかみなどを使い、やけどに注意する。

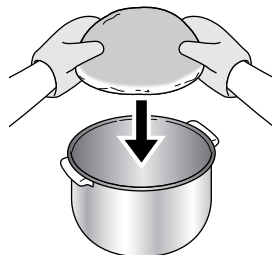

- ②再度、本体に内なべをセットする。
- ③保温ランプが点滅している状態で(時)キーを押して10分にセットする。

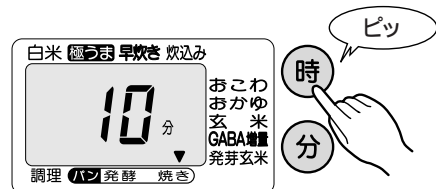

- ④(炊飯/無洗米)キーを押す。

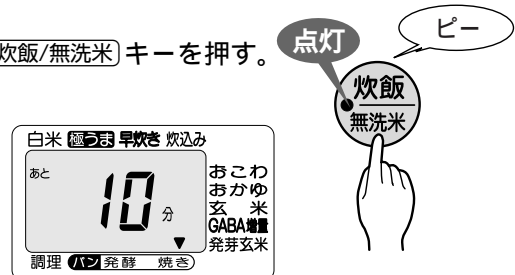

焼きあがったら、左記の13の要領でパンを取り出す。

## パン作りが終わったら...

- 1 (取消)キーを押す



- 2 30ページの要領でおいを取り除く

# 13 調理やパンがうまく作れない?と思ったら

調理したものや発酵させた生地、焼きあがったパンがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと		こんなとき													
調理メニュー	煮えない														
	ふきこぼれる														
	煮詰まる														
パン焼きメニュー	発酵させた生地	ふくらまない・ふくらみが足りない													
		ふくらみすぎる													
		べたつく													
	焼きあがったパン	小さくかたい													
		きめが粗くパサつく													
		中がねっとりする (パンが生焼け)													
		内ぶたにくっつく (ふくらみすぎる)													
		こげる													
		焼き色がつかない													
		香りがわるい													
		表面がしわになる													
		焼き色にムラがある													
		表面がベタつく													
参照ページ		20・22	20	22	23・24	22～24	-	21・25・26	26	8・28～30	-	8・28～30	8・28～30	39	

- 1...生地の温度が低かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が短いと発酵不足になります。
- 2...生地の温度が高かったり、材料の種類・分量が間違っていたり、発酵時間が長いと発酵させすぎになります。




# 14 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

調理やパンを作った後はにおいが残りやすいので、必ずその日のうちににおいを取り除いてください。(P.30参照)



差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。  
洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。

使うたびに洗うもの

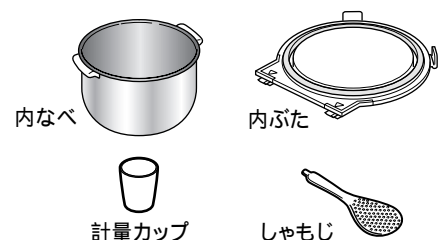

- ①水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。


**ご注意** 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。

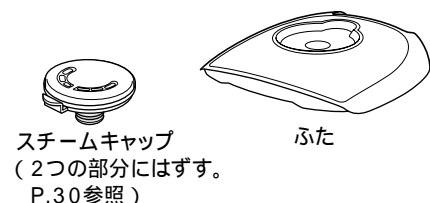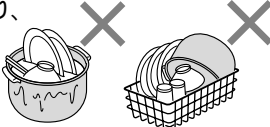

- 流し洗いができます。
- ①水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
  - ②乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。

**ご注意** 変形するおそれがあるため、下記のような洗いかたはしない。  
・熱湯での流し洗い。・つけ置き洗い。  
・炊飯直後の高温状態での流し洗い。  
雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップをお手入れする。スチームキャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。

汚れるたびにお手入れする箇所

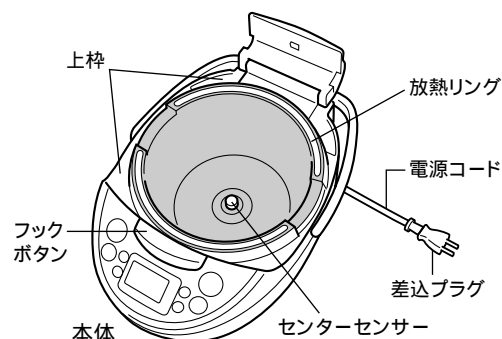

本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。  
差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。  
センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていている場合は取り除く。  
取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。  
上枠や放熱リング、フックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。


**ご注意** 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。

**ご注意** 内ぶたをお手入れした後、内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。(はずれたときは取りつけ。P.29参照)  
腐食やにおいを防ぐため、内なべや内ぶたはいつも清潔にする。


シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。  
各部を取りはずした後、お手入れする。  
ふた・スチームキャップを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取る。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る原因。  
食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。  
変形するおそれ。

## 内ぶたの取りはずし・取りつけ


**取りはずしかた**  
内ぶたのつまみを手前に引いてはずす。

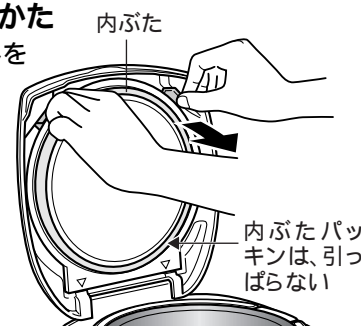





**取りつけかた**  
図のようにふたにきっちりはめ込む。

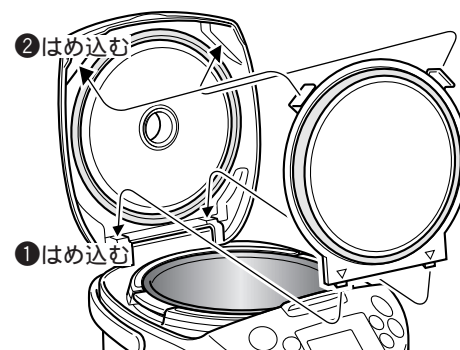

**ご注意** 内ぶたパッキンがはずれていないか確認する。うまく炊けない原因。はずれている場合は、パッキンをゆっくり引っばってリングとパッキンをはずし、右記の要領で再度取りつける。

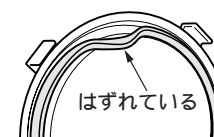


**ご注意** 内ぶたパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込んだ後、リングをきっちりはめ込む。(下図参照)蒸気もれなどの故障の原因。

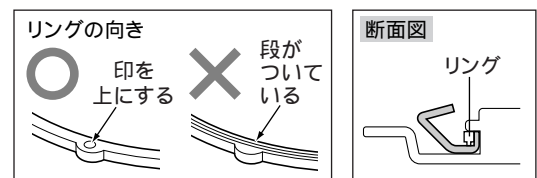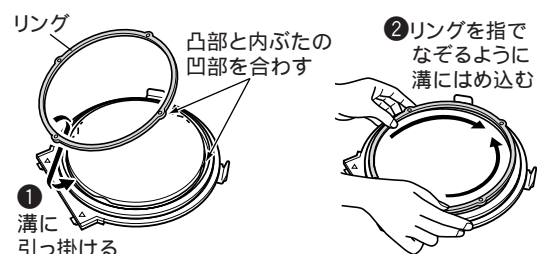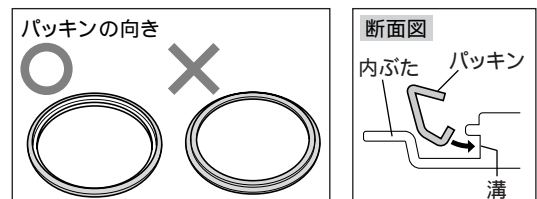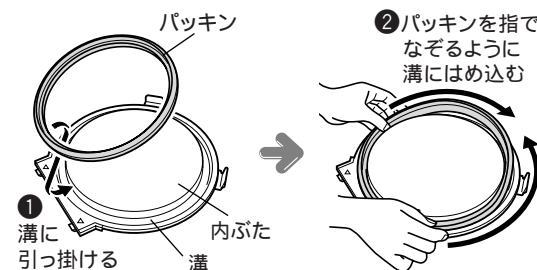


## ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった状態にし、引き上げてはずす。  
取りつけは、取りはずしの逆手順。

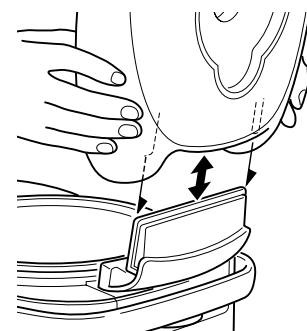


**ご注意** ふたパッキンは引っぱらない。はずすと、再度取り付けられなくなります。  
ふたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

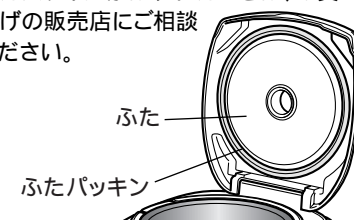

# 14 お手入れのしかた


## スチームキャップの取りはずし・取り付け

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてははずす。  
取り付けは、取りはずしの逆手順。

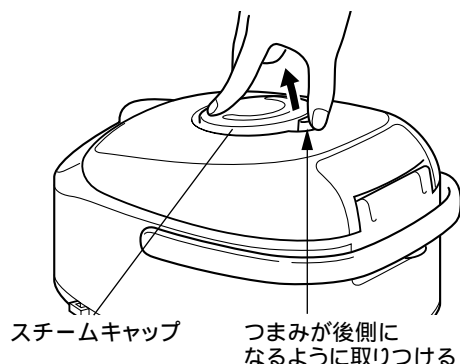


### ご注意

スチームキャップのパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥までしっかりはめ込む。  
必ずパッキン類をセットして使う。  
セットしないと、蒸気がもれてうまく炊飯できない原因。

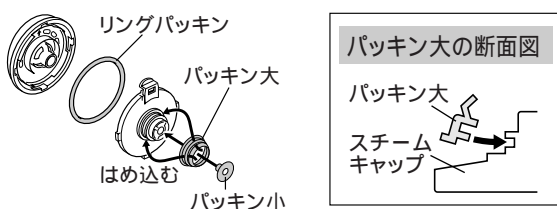


## スチームキャップのはずしかた・つけたか

①②2つの部分にはずせます。

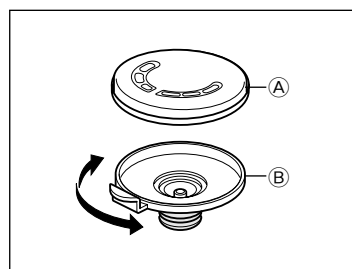


はずすとき

①ゆるめる

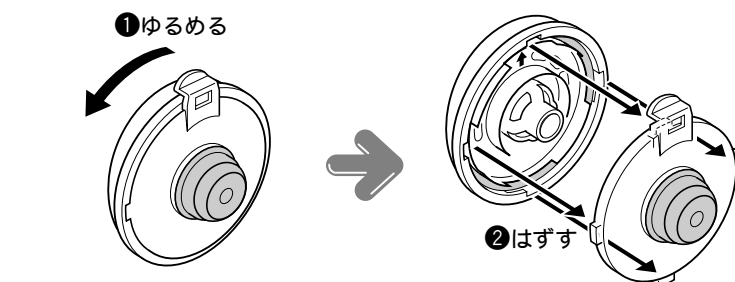


つけるとき

①つまみを矢印の刻印に合わせてセットし、凹と凸を合わせる。

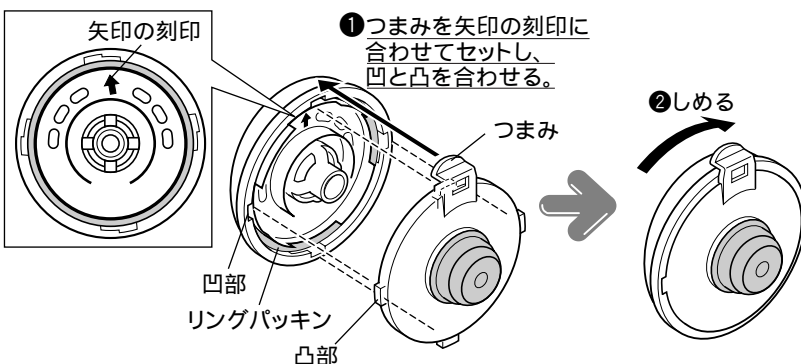

### ご注意

調圧カバー・調圧ボールがはずれたときは、必ず取り付け。  
うまく炊けない原因。

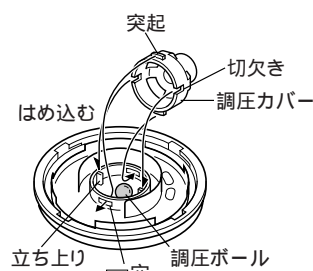

## においの取り除きかた（炊飯ジャーに、においがついた場合）

①内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温する。

**ワンポイント** 調理・パンを作った後やにおいが気になるときは、クエン酸（約20g）を熱湯に入れて行くと、よりににおいが取り除かれます。  
においによっては、完全に落ちない場合があります。完全に落ちない場合は、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

②内なべ・内ふた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。

③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

# 15 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。


こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
セットした時刻に炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	38
	19ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。		
炊きあがり予約タイマーのセットができない	現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	38
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	38
	「炊込み」「おこわ」「調理」「パン」を選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「調理」「パン」はタイマーセットできません。	12・13
	タイマーセットができない時間を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間でタイマー炊飯する。	
予約吸水タイマーのセットができない	「炊込み」「おこわ」「調理」「パン」を選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」「調理」「パン」はタイマーセットできません。	14・15
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	8・28・30
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
再加熱できない	「炊飯/無洗米」キーを押したら「ビピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55℃以下のごはんは再加熱できません。	18
	保温ランプが消えていませんか。	「保温選択」キーを約1秒押し続け、保温ランプの点灯を確認してから、再度「炊飯/無洗米」キーを押す。	
炊飯中・保温中・再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。故障ではありません。	5
	「ジーッ」や「チリリリ...」という音。	IHが作動している音です。故障ではありません。	
	上記の音とはまったく異なった音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。	-
	「炊飯/無洗米」キーを押したとき、または「保温選択」キーを長押し（約1秒以上）したときに「ビピピ」と音がする	内なべがセットされていますか。	8
		内なべをセットする。	
炊きあがり予約タイマー、または予約吸水タイマーのセットをしているときに、「ビピピ」と音がする	「予約」キーを押してから、約30秒間何もしないと音でお知らせします。	続けてタイマーセットを行う。	12～15
スチームキャップから音がする	スチームキャップの中の調圧ボールが動いている音で、故障ではありません。		30
本体内に、水や米が入ってしまった	故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。		-
時刻合わせの際、 <b>時</b> または <b>分</b> キーを押しても時刻セットモードにならない	炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。		38



# 15 故障かな？と思ったら

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
保温ランプが点滅する	「おかゆ」「パン」のメニューを選択していませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、パンがベタついたりしますので、お早めにお召し上がりください。	16・26
保温中に <sup>時</sup> キーを押すと「12」が点滅する	12時間以上、「炊きたて保温」を続けていませんか。	「炊きたて保温」の時間が12時間を超えると、「12」が点滅してお知らせします。	17
保温中に <sup>時</sup> キーを押すと「24」が点滅する	24時間以上、「つやつや保温」を続けていませんか。	「つやつや保温」の時間が24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。	17
差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消える	差込プラグを差し込んだときに、表示部に「0：00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店にご相談ください。	5
ふたが閉まらない、または炊飯中にふたが開く	上枠・放熱リング・内ぶたパッキン・フックボタン付近にごはんつぶ・米つぶなどが付着していませんか。	きれいに取り除く。	8・28
キーを押しても反応しない	差込プラグがコンセントに差し込まれていませんか。	差込プラグを、コンセントに確実に差し込む。	2・8
	保温ランプが点灯していませんか。	<sup>取消</sup> キーを押し、保温を取り消してから操作する。	8
電源コードが巻き込まれない	電源コードを色テープ以上に引き出していませんか。	お買い上げの販売店にご相談ください。	5
	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。	ゴミを取り除く。絡まりやねじれを直す。	
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。		-
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		-

## こんな表示が出たときは

表 示	こう処置してください	参照 ページ
「Err」と玄米メニューが表示された 	本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いておくと、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 差込プラグを抜く。 吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	4
「Err」と玄米以外のメニューが表示され、「ピーー」と音が鳴り続けたり、「ビビビビビ…」という音がする	本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	-

### 樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様相談窓口まで相談ください。

# メニューガイド

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L( 付属の計量カップ )です。大さじは、15 mLです。 小さじは、5 mLです。無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。「五目ちらしずし」「七草粥」「かやくごはん」は、無洗米が選べます。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

## 白米メニュー 五目ちらしずし

材料( 4人分 )

- すしめし  
( 米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2 )
- 合わせ酢  
( 酢…大さじ4 1/2、砂糖…大さじ4 1/2、塩…小さじ2 )
- 具 混ぜ込み用  
( ごぼう…1/2本、人参…30g、ちりめんじゃこ…20g、具の煮汁[ だし汁…1カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2 ]、焼き穴子…1尾 )
- 具 飾り用  
車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚  
干し椎茸の煮汁( 椎茸のもとし汁…1カップ、だし汁…1/2カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2 )  
れんこん…細いもの40g  
れんこんの甘酢( 酢…1/4カップ、砂糖…大さじ1 1/2、塩…大さじ1/2 )  
錦糸卵( 卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々 )
- その他  
菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽……8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷まします。



具は十分に汁気を切り、切るように混ぜ合わせます。

つくり方

- ①米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米」の目盛3まで水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ③炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃもじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当て冷まします。
- ④ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとちりめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切っておきます。
- ⑤焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻して煮汁で煮ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- ⑦調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。その他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえしておきます。
- ⑧れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- ⑨すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

### ご注意

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。内なべでごはんに酢を混ぜないでください。



新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

## おかゆメニュー 七草粥



材料(4人分)  
 ●米.....1カップ ●塩.....小さじ1/3  
 ●七草〔せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(かぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)〕...各適量

作り方  
 ①七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gくらい用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。  
 ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おかゆ」で炊きあげます。  
 ③炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

**注意**  
 塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊くと、うまく炊けない場合があります。  
 おかゆは炊きあがり後、保温になります。時間がたつと粘りが出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。  
 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛りより上にならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

## 玄米メニュー いりこ入り玄米ごはん



材料(4人分)  
 ●玄米.....3カップ ●いりこ.....30g  
 ●塩ふき昆布.....10g ●酒.....大さじ2  
 ●醤油.....小さじ2

作り方  
 ①玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を加えてよく混ぜ合わせます。  
 ②に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。  
 ③炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わせます。

**注意**  
 玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。  
 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合があります。

具とごはんの絶妙のバランス。

## 炊込みメニュー おこげ選択 かやくごはん



材料(4人分)  
 ●米.....3カップ ●昆布.....5cm角1枚  
 ●味付け調味料(醤油...大さじ2、酒...大さじ2、塩...小さじ1/2)  
 ●鶏もも肉...80g ●油揚げ...1/2枚 ●人参...50g  
 ●ごぼう...1/2本 ●コンニャク...1/4丁  
 ●干し椎茸...2枚 ●さやえんどう...8枚  
 ●酒・醤油・塩・酢.....各適量 ●揉み海苔.....少々

作り方  
 ①鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。  
 ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。  
 ③人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。  
 ④ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、さがきにして酢水にさらします。  
 ⑤コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に切ります。  
 ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてから細切りにします。  
 ⑦さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色止めして細切りにします。  
 ⑧米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「極うま」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み」または「炊込み(おこげ選択)」で炊きあげます。  
 ⑨が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

**注意**  
 水の量は、具の種類によって多少加減してください。  
 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にしてください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに対して具は約70g以下)

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

## おこわメニュー 赤飯



材料(4人分)  
 ●もち米.....3カップ ●あずき.....80g ●胡麻塩.....少々

作り方  
 ①あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけます。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量くらいの水を入れ、強火にかけてかために茹でます。  
 ②あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですくい落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。  
 ③もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の目盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合わせ、約30分浸しておきます。  
 ④にのあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげます。  
 ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩を添えます。



# 「炊きたて」で、おいしいおかずが簡単に！ 素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

注意

調味料が内なべの底にたまりないように、よくかきまぜてから調理してください。  
煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。  
かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。  
ちくわや、かまぼこなどの練り物は加熱するとふくれます。入れる量を減してください。  
金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かたいものを使用しない。

調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.30の「においの取り除きかた」参照)  
調理が足りない場合に追加で調理する前には、(取消)キーを押さないでください。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。(押ししてしまった場合は、内なべを本体から取り出してぬれフキンの上に置き、本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、本体と内なべを冷まします。その後、再度内なべを本体にセットし、調理してください。)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に温度を下げて引き続き煮込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込むお料理に！

## ビーフシチュー



- 材料(4人分)
- 牛肉(角切り).....300g
  - たまねぎ.....200g
  - マッシュルーム.....8個
  - サラダ油.....大さじ1
  - 赤ワイン.....1/2カップ
  - 塩・こしょう.....各少々
  - 調味料(デミグラスソース).....1カップ、ローリエ.....1枚、クローブ.....1個、塩・こしょう・砂糖.....各少々)
  - にんじん.....100g
  - じゃがいも.....200g
  - ブロッコリー.....60g
  - バター.....大さじ2
  - 小麦粉.....大さじ3
  - ブイヨン.....1 1/2カップ

### つくり方

- 1 牛肉は塩・こしょうして小麦粉をまぶしておきます。にんじん、たまねぎはくし切り、じゃがいもは4等分にします。ブロッコリーは小房に分けます。
- 2 フライパンでサラダ油を熱し、ブロッコリー以外の野菜を炒め、内なべに入れます。
- 3 フライパンにバターを溶かし、牛肉を炒め、赤ワインを加えてさらに軽く炒め、内なべに加えます。
- 4 ブイヨンと調味料を内なべに入れ、全体をよくかき混ぜてローリエ、クローブを加えます。
- 5 「調理」で120分加熱します。
- 6 ブロッコリーは塩ゆでにし、できあがったシチューに加えます。

ワンポイント 煮込み料理は、加熱後、保温の状態ですばらく置いておくとう味がよくしみてやわらかくなります。

## おでん



材料(4人分)

	1.0Lタイプ(3人分)	1.8Lタイプ(4人分)
大根	150g	200g
じゃがいも	小3個	小4個
小芋	3個	4個
厚揚げ	1 1/2枚	2枚
ちくわ	1 1/2本	2本
ひろうす	小3個	小4個
こんにゃく	1/2枚	1/2枚
ゆでだこ	3本	4本
ゆで卵	3個	4個
だし汁	3カップ	4カップ
煮みりん	大さじ2 1/3	大さじ3
醤油	大さじ2 1/3	大さじ3

### つくり方

- 1 大根は2.5cmの厚みで輪切りにし、皮を厚めにむいて米のとぎ汁でゆで、水にさらします。小芋も同様に固ゆでにします。じゃがいもは皮をむいて水にさらします。
- 2 ゆでだこは足を1本ずつ切り離し、厚揚げ、ひろうすは熱湯をかけて油抜きします。こんにゃくは三角形に切り、さっとゆでます。
- 3 ゆで卵は殻をむき、ちくわは斜めに2等分します。
- 4 内なべに材料と煮汁を入れ、「調理」で120分加熱します。



## 愛情たっぷり焼きたてパン

パンをつくる場合の最大量は、下記の表分です。1.8Lタイプで最大量分をつくる場合は、材料をすべて1.5倍にしてください。

パンの種類	最大量
	1.0Lタイプ 1.8Lタイプ
バターロール風パン・黒豆パン・レーズンとくるみパン・発芽玄米パン	強力粉200g分 強力粉300g分
パネトーネ風お菓子パン	強力粉180g分 強力粉270g分
メロンパン	強力粉150g分 強力粉225g分



食パンの作り方はP.22～26参照

### バターロール風パン

- 材料(2～3人分)
- 強力粉.....200g
  - ドライイースト.....3g(小さじ1弱)
  - スキムミルク.....8g(大さじ1と小さじ1)
  - 砂糖.....18g(大さじ2)
  - 塩.....3g(小さじ1/2)
  - バター.....30g
  - ぬるま湯(約30℃).....100mL
  - 卵(Mサイズ).....1/2個

### つくり方

材料を全てボウルに入れて混ぜ合わせてから手でまとめ、食パンと同じ要領でつくります。

### パネトーネ風お菓子パン

- 材料(2～3人分)
- 強力粉.....180g
  - 薄力粉.....20g
  - ドライイースト.....小さじ1
  - 砂糖.....大さじ6
  - 塩.....小さじ1/2
  - ショートニング.....50g
  - スキムミルク.....大さじ2と小さじ1
  - ぬるま湯(約30℃).....100mL
  - 卵(Mサイズ).....1個
  - ドライフルーツ.....50g
  - バニラエッセンス.....少々

### 発芽玄米パン

- 材料(2～3人分)
- 強力粉.....200g
  - ドライイースト.....小さじ1
  - 砂糖.....大さじ1
  - 塩.....小さじ1/2
  - ショートニング.....12g
  - スキムミルク.....大さじ1
  - ぬるま湯(約30℃).....120mL
  - 発芽玄米.....40g

### つくり方

- 1 発芽玄米は3～4時間水(分量外)に浸しやわらかくしてから、よく水を切っておきます。
- 2 発芽玄米以外の材料をボウルに入れ、水で切った発芽玄米を混ぜて手でまとめ、ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 3 1次発酵からは食パンと同じ要領でつくります。

### バターロール風パンのバリエーション

#### 黒豆パン

- 材料(2～3人分)
- バターロール風パンの材料と黒豆を煮たもの.....80g

### つくり方

- 1 黒豆以外の材料をボウルに入れて混ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 2 こね終わった生地に黒豆を混ぜ込みます。
- 3 1次発酵からは食パンと同じ要領でつくります。

### ワンポイント

生地がやわらかくこねにくい場合は、ボウルの中でへらを使ってこねましょう。

### ワンポイント

- 2 こね終わったら丸めて内なべの中央に置き、内なべを本体にセットして1次発酵を約60分間行います。
- 3 ガス抜きからは、食パンと同じ要領でつくります。

### メロンパン

- 材料(2～3人分)
- 薄力粉.....90g
  - ベーキングパウダー.....小さじ1/3
  - 砂糖.....40g
  - 卵(Mサイズ).....1/2個
  - レモンの皮(すりおろしたもの).....少々
  - バター.....20g
  - グラニュー糖.....適量

### パン生地

- 強力粉.....150g
- ドライイースト.....小さじ2/3
- 砂糖.....大さじ1
- 塩.....小さじ1/4
- バター.....25g
- スキムミルク.....大さじ1
- ぬるま湯(約30℃).....75mL
- 卵(Mサイズ).....1/2個

### つくり方

#### トッピング生地

- 1 薄力粉とベーキングパウダーは合わせてふるっておきます。

### メロンパン



発芽玄米パン

バターロール風パン

黒豆パン

パネトーネ風お菓子パン

### バターロール風パンのバリエーション

#### レーズンとくるみパン

- 材料(2～3人分)
- バターロール風パンの材料とレーズン.....40g
  - くるみ(粗く砕いておく).....40g

### つくり方

- 1 レーズンとくるみ以外の材料をボウルに入れて混ぜ合わせてから手でまとめ、ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 2 こね終わった生地にレーズンとくるみを混ぜ込み、丸めて1次発酵を約40分間行います。
- 3 1次発酵終了後、ガス抜きをしてから6等分してそれぞれ丸め、内なべの縁に沿って輪になるように並べます。内なべを本体にセットし、2次発酵を40分間行います。

### ワンポイント

発酵した生地を分けるときは、引きちぎらずに包丁やスケッパーなどで切りましょう。

- 4 焼上げからは食パンと同じ要領でつくります。



レーズンとくるみパン

- 2 やわらかくしたバターに砂糖とレモンの皮を加え、白っぽくなるまで泡立て器で混ぜ合わせます。
- 3 に溶き卵を少しずつ加えて混ぜ合わせます。
- 4 にを加えて混ぜ、まとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分ねかせます。

### パン生地

- 1 パン生地の材料を全てボウルに入れて手でまとめ、ある程度まとまったら台の上に出し、約20分間こねます。
- 2 1次発酵からガス抜きまでは食パンと同じ要領でつくります。
- 3 ガス抜きしたパン生地を丸め直し、冷蔵庫でねかせておいたトッピング生地を丸く延ばしてパン生地にかぶせ、表面に格子状に筋を入れ、グラニュー糖をまぶします。
- 4 をかぶせた生地を上にして内なべの中央に置き、内なべを本体にセットして、2次発酵を40分間行います。
- 5 焼上げからは、食パンと同じ要領でつくります。



# 現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。  
炊飯(調理・パン発酵・パン焼き)中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例：「9：30」を「9：35」に合わせる場合

## 1 差込プラグをコンセントに差し込む

## 2 時刻セットモードにする

時または分キーを押すと、①が表示されます。

時または分キーを押した後、約5秒間何もしないと、①が消えて時刻合わせできません。



## 3 時刻を合わせる

「時」は時キー、「分」は分キーを押して合わせます。  
押し続けると早送りになります。  
時刻を合わせ終わってから、約5秒後に①が消え、時刻合わせ完了です。



# 仕様

サイズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L (1升) タイプ
電 源			100V 50-60Hz	
定格電力 (W)			1210	1400
省エネ法 関連表示 *1 *2 *3	最大炊飯容量 (L)		1.0	1.8
	区分名		B	D
	蒸発水量*4 (g)		78.4	71.3
	年間消費電力量 (kWh/年)		122	166
	1回あたりの炊飯時消費電力量*5 (Wh)		226	256
	1時間あたりの保温時消費電力量*5 (Wh)		26.8	30.4
	1時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wh)		0.9	0.9
	1時間あたりの待機時消費電力量 (Wh)		0.8	0.8
炊飯容量 (L)	白 米		0.18～1.0 (1～5.5合)	0.36～1.8 (2合～1升)
	極うま		0.18～1.0 (1～5.5合)	0.36～1.8 (2合～1升)
	早炊き		0.18～1.0 (1～5.5合)	0.36～1.8 (2合～1升)
	炊込み		0.18～0.72 (1～4合)	0.36～1.26 (2～7合)
	おこわ		0.18～0.54 (1～3合)	0.36～1.08 (2～6合)
	おかゆ	全がゆ	0.09～0.27 (0.5～1.5合)	0.09～0.45 (0.5～2.5合)
		五分がゆ	0.09 (0.5合)	0.09～0.27 (0.5～1.5合)
	玄 米		0.18～0.63 (1～3.5合)	0.36～1.08 (2～6合)
	GABA増量(玄米ギャバ増量)		0.18～0.63 (1～3.5合)	0.36～1.08 (2～6合)
	発芽玄米		0.18～1.0 (1～5.5合)	0.36～1.8 (2合～1升)
食パンの最大量			強力粉200g分	強力粉300g分
外形寸法*6 (cm)		幅	26	28.7
		奥 行	35.5	38.3
		高 さ	20.3	23.9
本体質量*6 (kg)			4.0	5.0
コードの長さ*6 (m)			1.0	

\*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

\*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。

\*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいています。)

\*4 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

\*5 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間あたりの保温時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)

\*6 おおよその数値です。

時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。  
1 カップ=約1合(約150g)です。

# 停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

# 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.19)・「調理やパンがうまく作れない?と思ったら」(P.27)・「故障かな?と思ったら」(P.31・32)・「こんな表示が出たときは」(P.32)をご覧ください。それでも不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証書の内容のご確認と保管のお願い  
保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)  
保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理(交換<sup>注1</sup>)いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 修理(交換<sup>注1</sup>)を依頼されるとき  
保証書期間内 ..... おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。  
保証期間を過ぎているとき ..... まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理(交換<sup>注1</sup>)によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理(交換<sup>注1</sup>)いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。  
製品名    品番    製品の状況(できるだけくわしく)
- 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。  
本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

注1)交換は、内なべのみ対象となります。

# 連絡先

タイガー魔法瓶株式会社      本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-011101 市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00～PM5:00 月曜日～金曜日(祝日・弊社休業日を除きます)  
※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。  
ホームページアドレス <http://www.tiger.jp/>